

waterstop bentonitici : tipologie

un waterstop in bentonite si utilizza per impermeabilizzare soltanto
GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO di strutture in calcestruzzo gettato in opera

NOTA : i **GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO**
sono quelli fra due getti di calcestruzzo in aderenza
e con armatura "passante".

il MERCATO propone

① waterstop **ESTRUSI - "CORDOLI"**

Descrizione

-Bentonite in mescola con gomma cruda/plastica

Tipologie

- varie sezioni
- varie lunghezze
- varie durezze di mescola (si va da mescola morbida, a dura e durissima)
- in bentonite preidratata

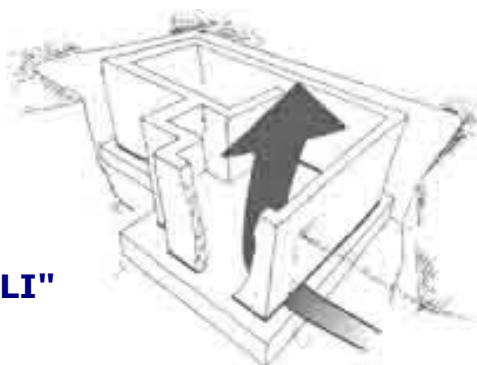


fig 3

② waterstop **NON ESTRUSI**

Descrizione

Bentonite pura 100%
Espansione ritardata in caso di bagnatura prima del getto del calcestruzzo

Tipologie

"SperrJOINT®"

vedi www.bellcast.com

▼
BASSO

◀
INDIETRO

9

▶
AVANTI

◀
INDIETRO

9

▶
AVANTI

▲
ALTO