

(K) Coefficiente di permeabilità di FUNZIONAMENTO

Non è praticamente misurabile. Si valuta solo l'efficienza dell'impermeabilizzazione: è improprio parlare di (K) di funzionamento, ma si deve parlare di impermeabilità d'opera.

Gli elementi che concorrono alla realizzazione di una buona impermeabilizzazione sono:

progettista

è protagonista sia nel progetto che nel controllo esecutivo dell'idoneità delle strutture a sopportare le spinte idrostatiche negative

impermeabilizzatore

specialista d'opera a cui compete la realizzazione di un buon (K) di funzionamento (leggi impermeabilizzazione)

manufatto bentonitico

requisiti **Vedi**

acqua

elemento che ha il compito di trasformare la bentonite secca in una argilla colloidale alto impermeabile

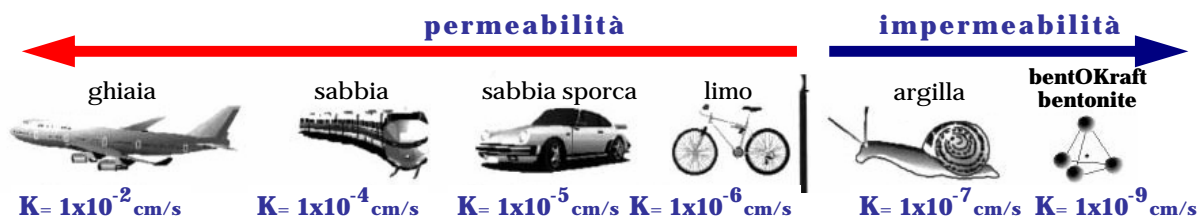


fig 62

